


**ASTUR**

**ЩИПЦЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС 2 в 1**

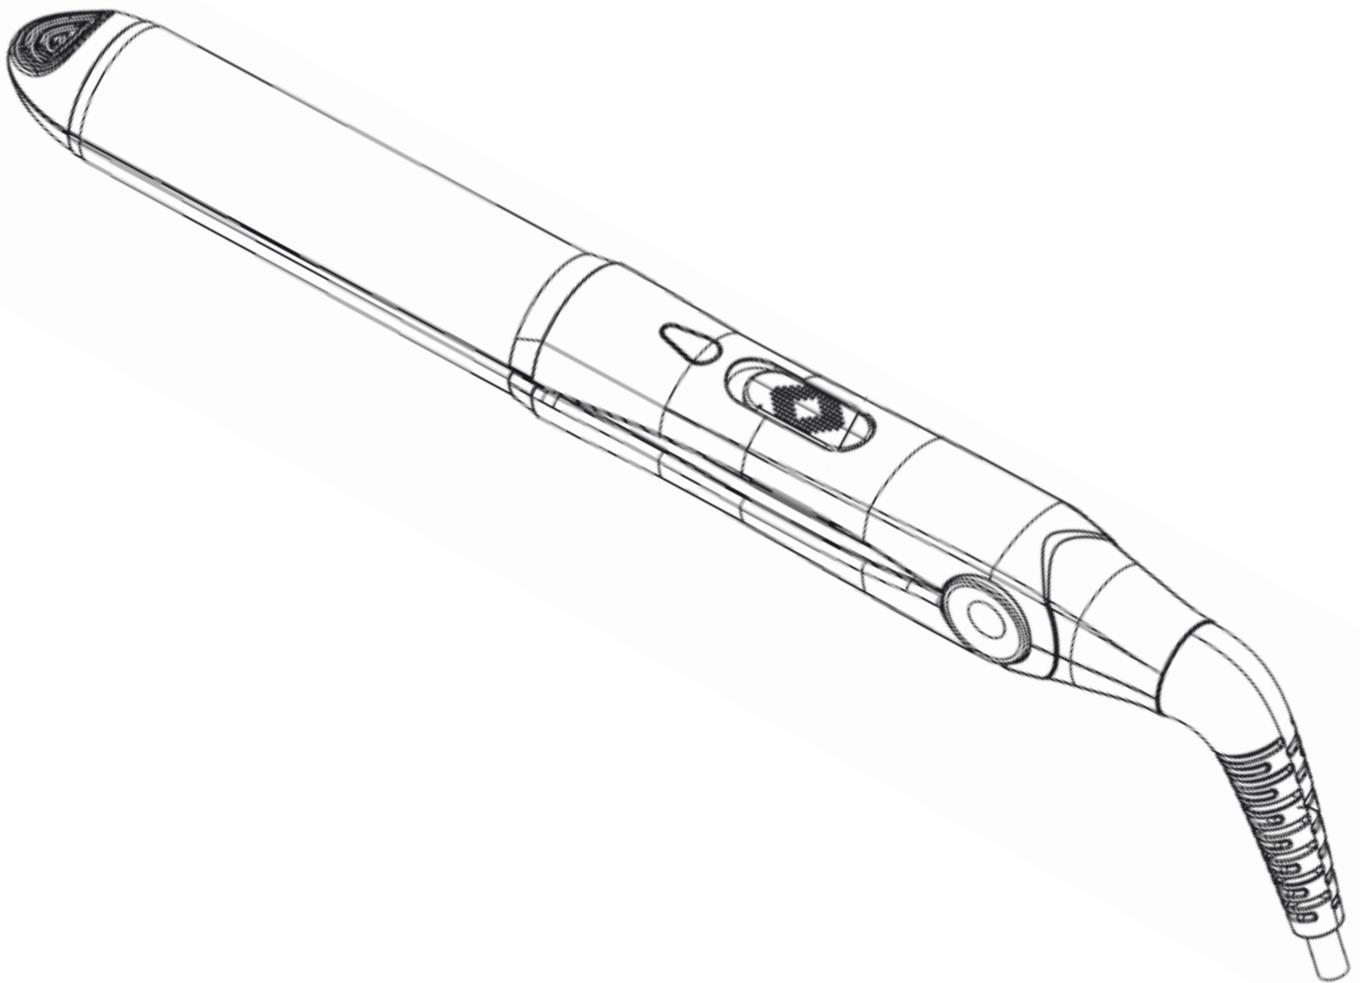

**HS1718**

220-240V/50Hz, 60W



061

Компания ASTOR предлагает богатый ассортимент товаров для дома и кухни, а также продукты для персонального ухода. Техника ASTOR - это устройства, которые возьмут на себя часть Ваших домашних забот, помогут готовить вкусные блюда или заботиться о красоте и здоровье. Продукты компании сочетают утонченный дизайн, функциональность и доступные цены, а также соответствуют требованиям самых высоких мировых стандартов качества.

Следование законам рынка и устойчивость заявленных позиций гарантируют компании ASTOR большое будущее и все возможности вырасти в один из лидирующих брендов. Успех ASTOR - в признании продукции компании потребителями во многих странах.

Цель компании - угодить даже самому придирчивому покупателю, поэтому компания производит постоянные исследования потребностей рынка и активно развивает послепродажный сервис. Все это в совокупности становится основой для долгосрочных и стабильных взаимоотношений с клиентами.


Прибор 2 в 1 **ASTOR HS1718** гарантирует результат: блестящие, абсолютно гладкие и прямые волосы или прекрасные локоны.

Данное устройство соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведённым в руководстве пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с современными научными данными.

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нём номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети. Любая ошибка при подключении прибора может привести к необратимым поломкам, которые не покрываются гарантией.
- Использовать прибор только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Регулярно проверяйте состояние сетевого шнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
- Никогда не пользуйтесь прибором мокрыми руками или вблизи резервуаров с водой, в ванной, душе, умывальнике и т.п. 
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами, не обладающими необходимым опытом и знаниями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность. Рекомендуется следить за тем, чтобы дети не играли с электроприбором.
- Не погружать в воду, не споласкивать водой – даже для очистки.
- После завершения работы отключайте прибор из розетки электросети. Для отключения от сети, не тянуть за шнур, а вытянуть вилку из розетки.
- Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.
- Не используйте прибор для искусственных волос.
- Не оставляйте прибор включённым без присмотра.
- Не используйте прибор принадлежности, не входящие в комплект данного прибора.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали.
- Не допускайте соприкосновения горячих поверхностей прибора с кожей.
- Пользуйтесь прибором для укладки сухих или чуть влажных волос.
- Не держите щипцы на волосах больше нескольких секунд за один раз, чтобы не повредить волосы.
- Прежде чем убрать прибор, дайте ему остить.
- Следите, чтобы пластины выпрямителя волос были чистыми, и на них не было пыли, грязи, мусса, спрея или геля для волос. Пыль, грязь и средства для ухода за волосами могут привести к повреждению керамического покрытия пластин.
- При использовании прибора для окрашенных волос, на пластинах могут появиться пятна.
- Максимальная температура достигается сразу после окончания нагрева. Фактическая температура во время использования может быть ниже.

## ОПИСАНИЕ

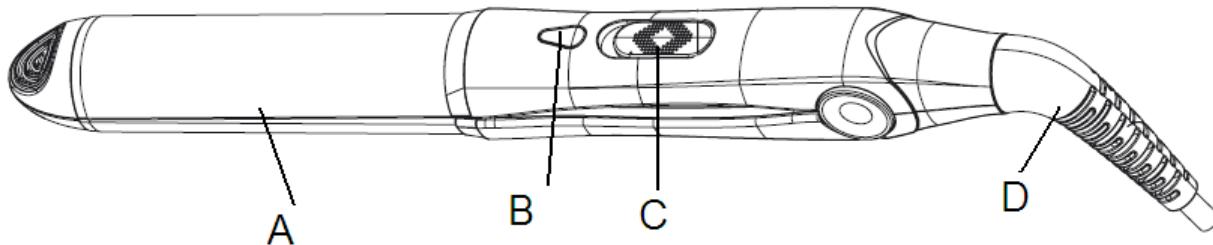

А – Пластина с керамическим покрытием

С – Включатель

В – Лампочка-индикатор

Д - Шнур, вращающийся на 360°

## РЕКОМЕНДАЦИИ

Добиться чтобы волосы были блестящими и красивыми поможет правильная процедура волос.

1. Тщательно увлажните волосы в течении 30-60 секунд.
2. Налейте на ладонь шампунь и равномерно обеими ладонями нанесите на волосы.
3. Мягко массируйте волосы и кожу головы. Не взъерошивайте волосы и не взбивайте длинные пряди вверх, так как это может привести к спутыванию волос.
4. Массируйте пальцами кожу головы, это стимулирует кровообращение и полезно для волосяных луковиц.
5. Тщательно ополосните волосы. В завершение ополосните волосы прохладной водой для придания волосам дополнительного блеска.

Для получения супер гладкой прически, важно подготовить волосы к выпрямлению. Используя фен, высушите волосы досуха или почти досуха, чтобы гарантировать профессиональное выпрямление волос.

1. После мытья волос, руками отожмите их, чтобы удалить воду, а затем промокните волосы полотенцем. Осторожно расчешите волосы расчёской по всей длине.
2. С помощью заколок разделите волосы на пряди. Начните с затылка.
3. Высушите каждую прядь, расчёсывая её щеткой для выпрямления волос по всей длине. Затем просушите волосы феном, направляя насадку фена к кончикам волос.
4. Когда все пряди высушены, установите фен в режим холодного обдува, это способствует закрытию чешуек волосяных луковиц и сохранит блеск Ваших волос.

## **ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС**

1. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.
2. Чтобы включить прибор, сдвиньте переключатель ON/OFF.
  - Загорится индикатор питания.
  - Пластины выпрямителя нагреваются чрезвычайно быстро. Прибор будет готов к использованию через 90 секунд.
3. Расчешите волосы расчёской или щёткой, чтобы распутать их и сделать гладкими.
4. Расчёской разделите волосы на небольшие пряди.

*Лучше собрать волосы на макушке, начав распрямлять волосы с нижней части головы. После этого понемногу захватывайте волосы верхней части головы.*
5. Возьмите прядь волос шириной не более 4 см. Поместите её между пластинами выпрямителя и плотно сожмите рукоятки прибора.
6. Плавно перемещайте выпрямитель от корней до кончиков в течении 5 секунд. Не прекращайте движение, чтобы не пережечь волосы.
7. Через 20 секунд повторите эту процедуру, пока не получите требуемый результат.
8. Дайте волосам остыть. Не расчёсывайте волосы расчёской или щёткой, пока они не остынут.
9. После использования выключите прибор, сдвинув переключатель ON/OFF и отключите его от розетки электросети. Поместите прибор на термостойкую поверхность и дайте ему остыть.

## **ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ**

1. После использования выключите прибор, сдвинув переключатель ON/OFF, и отключите его от розетки электросети. Поместите прибор на термостойкую поверхность и дайте ему остыть.
2. Протрите прибор влажной мягкой тканью.

Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.

Компанія ASTOR пропонує багатий асортимент товарів для будинку й кухні, а також продукти для персонального догляду. Техніка ASTOR - це обладнання, що возьме на себе частину Ваших домашніх турбот, допоможе приготувити смачні страви та пікується про Вашу красу й здоров'я. Продукти компанії поєднують витончений дизайн, функціональність і доступні ціни, а також відповідають вимогам найвищих світових стандартів якості.

Слідування законам ринку й стійкість заявлених позицій гарантують компанії ASTOR велике майбутнє й усі можливості стати одним з лідеруючих брендів. Успіх ASTOR - у визнанні продукції компанії споживачами в багатьох країнах.

Ціль компанії - догодини навіть самому причепливому покупцеві, тому компанія робить постійні дослідження потреб ринку й активно розвиває послепродажний сервіс. Усе це в сукупності стає основою для довгострокових і стабільних взаємин із клієнтами.

Прибор 2 в 1 **ASTOR HS1718** гарантує як результат - блискуче, абсолютно гладке й пряме волосся або привабливі локони.

Дане обладнання відповідає стандартам електромагнітних полей (ЭМПМП).


## **ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**

- Перед підключенням приладу переконайтесь, що зазначена на ньому номінальна напруга відповідає напрузі місцевої електромережі. Будь-яка помилка при підключення приладу може привести до необоротних поломок, які не покриваються гарантією.
- Використовуйте прилад тільки в побутових цілях. Прилад не призначений для промислового застосування.
- Регулярно перевіряйте стан мережного шнура. Забороняється користуватись приладом, якщо мережна вилка, мережний шнур або сам прилад ушкоджені.
- Ніколи не користуйтесь приладом мокрими руками або поблизу резервуарів з водою, у ванній кімнаті, душі, умивальнику й т.п.
- Даний прилад не призначений для користування особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а так само особами, що не володіють необхідним досвідом і знаннями, якщо тільки вони не будуть перебувати під доглядом особи, відповіального за їхню безпеку. Рекомендується стежити за тим, щоб діти не відіграли з

електроприладом.

- Не занурювати у воду, не сполоскуювати водою - навіть для очищення.
- Після завершення роботи відключайте прилад з розетки електромережі. Для відключення від мережі, не тягти за шнур, а витягнути вилку з розетки.
- Не обмотуйте мережний шнур навколо приладу.
- Не використовуйте прилад для штучного волосся.
- Не залишайте прилад включеним без догляду.
- Не використовуйте аксесуари, що не входять у комплект даного приладу.
- Не намагайтесь самостійно ремонтувати прилад або замінити які-небудь деталі в приладі.
- Не допускайте зіткнення гарячих поверхонь приладу зі шкірою.
- Користуйтесь приладом для укладання сухих або ледве вологих волосся.
- Не тримаєте щипці на волоссях більше декількох секунд за один раз, щоб не зашкодити волосся.
- Перш ніж забрати прилад, дайте йому охолонути.
- Стежите, щоб пластини випрямляча волосся були чистими, і на них не було пилу, бруди, мусу, спрея або гелю для волосся. Пил, бруд і засоби для догляду за волоссями можуть привести до ушкодження керамічного покриття пластин.
- При використанні приладу для пофарбованих волосся, на пластинах можуть з'явитися плями.
- Максимальна температура досягається відразу після закінчення нагрівання. Фактична температура під час використання може бути нижче.

## **ОПИС**

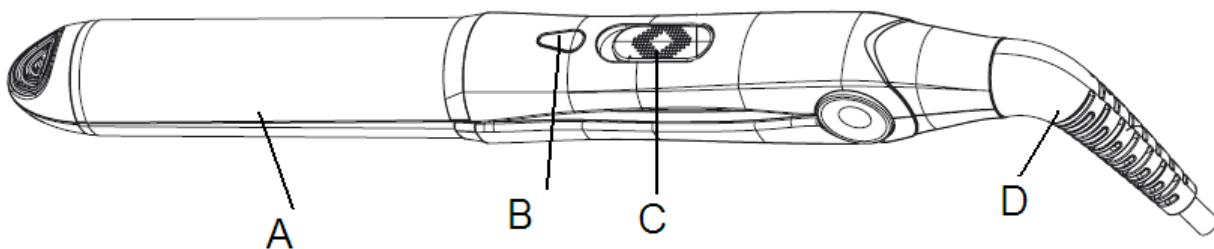

А – Пластини з керамічним покриттям

В - Лампочка-індикатор

С - Вмикач

Д – Шнур, що обертається на 360°

## **РЕКОМЕНДАЦІЇ**

Щоб волосся було блискучим й гарним допоможе правильна процедура укладки волосся.

1. Ретельно змочіть волосся протягом 30-60 секунд.
2. Налийте на долоню шампунь і рівномірно обома долонями нанесіть його на волосся.
3. М'яко масажуйте волосся й шкіру голови
4. Масажуйте пальцями шкіру голови, це стимулює кровообіг і корисно для коріння волосся.
5. Ретельно сполосніть волосся. У кінці полощіть волосся прохолодною водою для додання волоссу додаткового блиску.
6. Після миття волосся, руками відіжміть їх, щоб вилучити воду, а потім промокніть волосся рушником. Обережно розчешіть волосся гребінцем по всій довжині.
7. За допомогою шпильок розділіть волосся на пасма. Почніть вирівнювати з потилиці.
8. Висушіть кожне пасмо, розчісуючи його щіткою по всій довжині. Потім просушіть волосся феном, направляючи насадку фена до кінчиків волосся.
9. Коли всі пасма висушилися, встановіть фен у режим холодного обдуву, це сприяє закриттю лусочек волосся і збереже блиск Вашого волосся.

## **ВИПРЯМЛЕННЯ ВОЛОССЯ**

1. Вставте вилку мережного шнура в розетку електромережі.
2. Щоб увімкнути прилад, зруште перемикач ON/OFF.
  - Загориться індикатор живлення.
  - Пластини випрямляча нагріваються надзвичайно швидко. Прилад буде готовий до використання через 90 секунд.
3. Розчешіть волосся гребінцем або щіткою, щоб розплутати їх і зробити гладкими.
4. Гребінцем розділіть волосся на невеликі пасма. Краще зібрати волосся на верхівці, почавши розпрямляти волосся з нижньої частини голови. Після цього потроху захоплюйте волосся верхньої частини голови.
5. Беріть пасмо волосся шириною не більше 4 см. Помістіть його між пластинами випрямляча й щільно стисніть рукоятки приладу.
6. Плавно переміщайте випрямляч від коріння до кінчиків протягом 5 секунд. Не припиняйте рух, щоб не перепалити волосся.
7. Через 20 секунд повторіть цю процедуру, поки не одержите необхідний результат.
8. Дайте волоссу охолонути. Не розчісуйте волосся гребінцем або щіткою, поки волосся не

охолоне.

9. Після використання вимкніть прилад, зрушивши перемикач ON/OFF і вимкніть його від розетки електромережі. Помістите прилад на термостійку поверхню й дайте йому охолонути.

## **ОЧИЩЕННЯ Й ЗБЕРІГАННЯ**

1. Після використання вимкніть прилад, зрушивши перемикач ON/OFF, вимкніть його від розетки електромережі. Помістите прилад на термостійку поверхню й дайте йому охолонути.
2. Протріть прилад вологою м'якою тканиною.
3. Не обмотуйте мережний шнур навколо приладу.

## СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Города в которых есть СЦ Astor	Название СЦ	Адрес	Контактные телефоны
<b>Белгород-Днестровский</b>	Техно Мастер	ул. Московская, 27	(04849) 60-105
<b>Белая Церковь</b>	«Эликон»	бу-р 50 Победы 52	+38 (04563)6-42-33:+38(04563)8-29-00
<b>Бердичев</b>	ЕвроСервис	ул. Ленина, 57	(0441) 434-06-36, (067) 336-97-39
<b>Винница</b>	«Альпари»	ул. Космонавтов 49	+38 (0432) 52-35-09
<b>Днепр</b>	ЧП Черненко	ул. Петровского,49	(0562) 52-20-66, (063) 615-15-98
<b>Запорожье</b>	Техника и Сервис	ул. Верхняя, 6	(061) 218-74-31, 212-31-88
<b>Ивано-Франковск</b>	Компания М-Стил	ул. Независимости, 179-б	(0342) 72-27-22, (0342) 77-33-22
<b>Киев</b>	ТелКом, ЧП Лепеха И.О	ул. Ялтинская, 24/23	(044) 576-46-16
<b>Кропивницкий</b>	Техномир	ул. Васнецова, 8	(0522) 361-014, 270-177
<b>Кременчуг</b>	Эко Сан	вул. Радянська, 44, оф. 2	053-663-91-92
<b>Кривой Рог</b>	«110 микрон»	ул. 23-лютого, 22	+38 (056)443-04-03, +38(056)443-04-03, +38(097)212-24-44
<b>Львов</b>	СЦ Шанс	ул. Владимира Великого, 2	(032) 247-14-99
<b>Мариуполь</b>	Реал-Сервис	пр-т Металлургов, 227	(0629) 473-000, (098) 312-26-28
<b>Николаев</b>	Закон Ома	ул. Космонавтов, 81/16, оф.326	(0512) 725-232
<b>Никополь</b>	Мастер Сервис	ул. Кооперативная, 5	(050) 360-38-83
<b>Новая Коховка</b>	"Сервис Плюс"Чайка С.В	вул. Французская, 2-Л	066-119-05-86, 095-204-63-59
<b>Новомосковск</b>	сц "НБО Сервис"	ул Сучкова,54	(050) 481 58 71, (097) 075 85 68
<b>Одесса</b>	Аврора	ул. Дальницкая, 46	(0482) 326-303
<b>Полтава</b>	Промэлектроника	ул. Красноармейская, 11/13	(066) 731-98-52
<b>Ровно</b>	ЧП Микитюк	ул. Орлова,2	0362-45-0042
<b>Тернополь</b>	СЭМ	ул. Чалдаева, 2	(0352) 26-30-13, (067) 357-63-78
<b>Сумы</b>	Эльф	вул. Петропавлівська, 86/1	0542-650-340
<b>Ужгород</b>	Миллениум	ул. Гагарина, 101	(0312) 661-297
<b>Умань</b>	Электрон-Сервис	ул. Успенская,1/24	04744-4-66-14, 04744-4-61-34, 067-470-39-57
<b>Харьков</b>	ООО Техническая Компания «НЕО»	ул. Коцарская, 43	+38(057)763-09-12 +38(057)763-02-95+38(050)025-01-41
<b>Херсон</b>	СЦ Радио	ул. Рабочая, 66	(096) 540-09-24, (0552) 485-777
<b>Херсон</b>	СЦ Интер-Сервис	пр-т 200-летия Херсона,9	0 50 49-46-043 0 95 220-23-03
<b>Хмельницкий</b>	Тритон Побут Сервіс ТОВ	вул. Курчатова, 18	0382-78-37-73
<b>Черкассы</b>	ЧП «РТСЦ»	ул. Добровольского 1	+38 (0472) 38-37-90:+38 (0472) 38-36-90
<b>Черновцы</b>	Сервис	ул. Главная, 265 А	(050) 197-82-13
<b>Шепетовка</b>	Рубикон СЦ	ул. Некрасова,3	038-424-00-17