


ASTUR

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ ВОЛОС С КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛАСТИНАМИ

HS1715

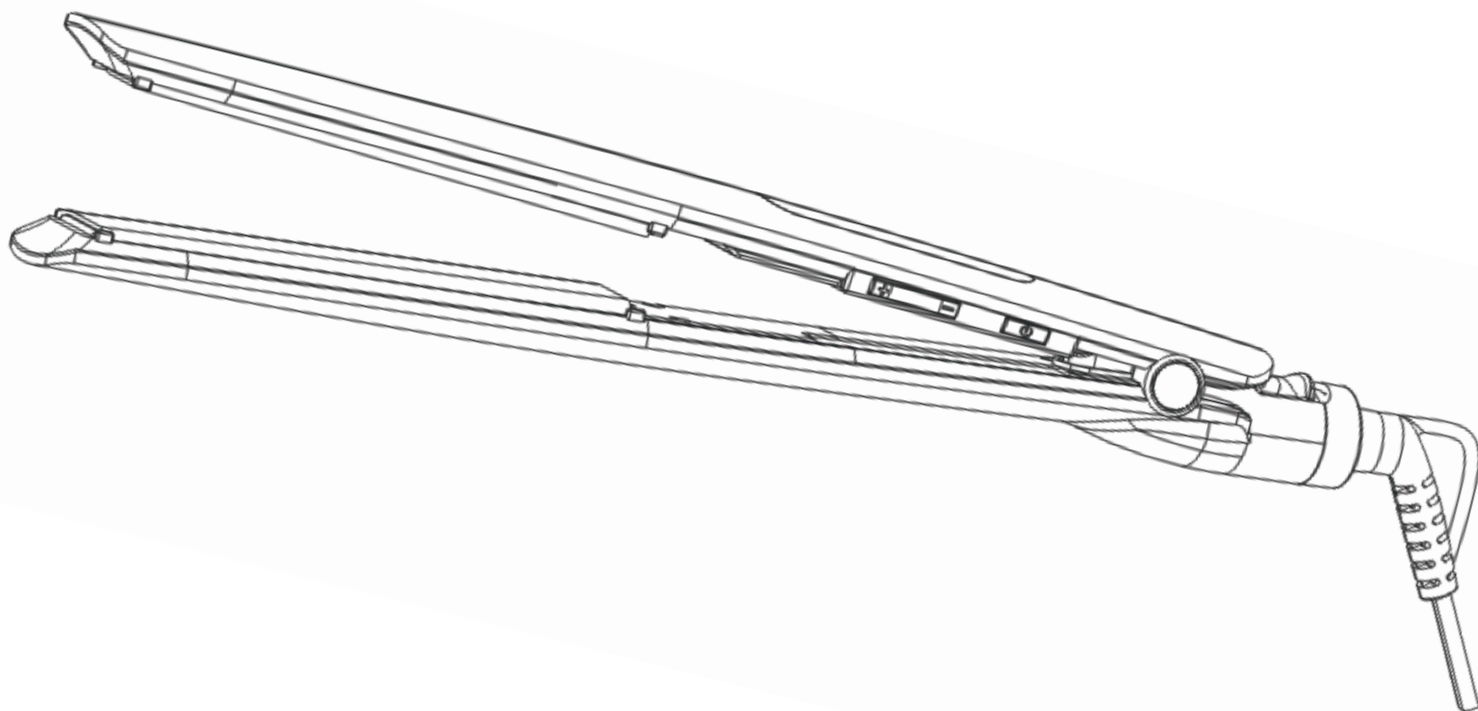

220-240V/50Hz, 60W



061



Компания ASTOR предлагает богатый ассортимент товаров для дома и кухни, а также продукты для персонального ухода. Техника ASTOR - это устройства, которые возьмут на себя часть Ваших домашних забот, помогут готовить вкусные блюда или заботиться о красоте и здоровье. Продукты компании сочетают утонченный дизайн, функциональность и доступные цены, а также соответствуют требованиям самых высоких мировых стандартов качества.

Следование законам рынка и устойчивость заявленных позиций гарантируют компании ASTOR большое будущее и все возможности вырасти в один из лидирующих брендов. Успех ASTOR - в признании продукции компании потребителями во многих странах.


Цель компании - угодить даже самому придирчивому покупателю, поэтому компания производит постоянные исследования потребностей рынка и активно развивает послепродажный сервис. Все это в совокупности становится основой для долгосрочных и стабильных взаимоотношений с клиентами.

Новый профессиональный выпрямитель волос с керамическими пластинами **ASTOR HS1715** гарантирует результат: блестящие, абсолютно гладкие и прямые волосы.


Данное устройство соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП).

При правильном обращении согласно инструкциям, приведённым в руководстве пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с современными научными данными.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нём номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети. Любая ошибка при подключении прибора может привести к необратимым поломкам, которые не покрываются гарантией.
- Использовать прибор только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Регулярно проверяйте состояние сетевого шнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
- Никогда не пользуйтесь прибором мокрыми руками или вблизи резервуаров с водой, в ванной, душе, умывальнике и т.п. 
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а так же лицами, не обладающими необходимым опытом и знаниями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность. Рекомендуется следить за тем, чтобы дети не играли с электроприбором.
- Не погружать в воду, не споласкивать водой – даже для очистки.
- После завершения работы отключайте прибор из розетки электросети. Для отключения от сети, не тянуть за шнур, а вытянуть вилку из розетки.
- Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.
- Не используйте прибор для искусственных волос.
- Не оставляйте прибор включённым без присмотра.
- Не используйте прибор принадлежности, не входящие в комплект данного прибора.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали.
- Не допускайте соприкосновения горячих поверхностей прибора с кожей.
- Пользуйтесь прибором для укладки сухих или чуть влажных волос.
- Не держите щипцы на волосах больше нескольких секунд за один раз, чтоб не повредить волосы.
- Прежде чем убрать прибор, дайте ему остыть.
- Следите, чтобы пластины выпрямителя волос были чистыми, и на них не было пыли, грязи, мусса, спрея или геля для волос. Пыль, грязь и средства для ухода за волосами могут привести к повреждению керамического покрытия пластин.
- При использовании прибора для окрашенных волос, на пластинах могут появиться пятна.
- Максимальная температура достигается сразу после окончания нагрева. Фактическая температура во время использования может быть ниже.

ОПИСАНИЕ

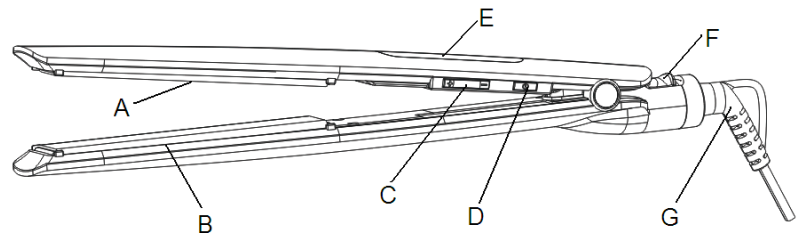

A – Пластина с керамическим покрытием

B – Пластина с керамическим покрытием

C – Регулятор температуры

D - Включатель

E – Лампочка-индикатор

F – Защелка-фиксатор

G - Шнур, вращающийся на 360°

РЕКОМЕНДАЦИИ

Добиться чтоб волосы были блестящими и красивыми поможет правильная процедура волос.

1. Тщательно увлажните волосы в течении 30-60 секунд.
2. Налейте на ладонь шампунь и равномерно обеими ладонями нанесите на волосы.
3. Мягко массируйте волосы и кожу головы. Не взъерошивайте волосы и не взбивайте длинные пряди вверх, так как это может привести к спутыванию волос.
4. Массируйте пальцами кожу головы, это стимулирует кровообращение и полезно для волосяных луковиц.
5. Тщательно ополосните волосы. В завершение ополосните волосы прохладной водой для придания волосам дополнительного блеска.

Для получения супер гладкой причёски, важно подготовить волосы к выпрямлению. Используя фен, высушите волосы досуха или почти досуха, чтобы гарантировать профессиональное выпрямление волос.

1. После мытья волос, руками отожмите их, чтобы удалить воду, а затем промокните волосы полотенцем. Осторожно расчешите волосы расчёской по всей длине.
2. С помощью заколок разделите волосы на пряди. Начните с затылка.
3. Высушите каждую прядь, расчёсывая её щеткой для выпрямления волос по всей длине. Затем просушите волосы феном, направляя насадку фена к кончикам волос.
4. Когда все пряди высушены, установите фен в режим холодного обдува, это способствует закрытию чешуек волосяных луковиц и сохранит блеск Ваших волос.

ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС

1. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.
2. Чтобы включить прибор, сдвиньте переключатель ON/OFF.
 - Загорится индикатор питания.
 - Пластины выпрямителя нагреваются чрезвычайно быстро. Прибор будет готов к использованию через 90 секунд.
3. Расчешите волосы расчёской или щёткой, чтоб распутать их и сделать гладкими.
4. Расчёской разделите волосы на небольшие пряди.

Лучше собрать волосы на макушке, начав распрямлять волосы с нижней части головы. После этого понемногу захватывайте волосы верхней части головы.
5. Возьмите прядь волос шириной не более 4 см. Поместите её между пластинами выпрямителя и плотно сожмите рукоятки прибора.
6. Плавнo перемещайте выпрямитель от корней до кончиков в течении 5 секунд. Не прекращайте движение, чтоб не пережечь волосы.
7. Через 20 секунд повторите эту процедуру, пока не получите требуемый результат.
8. Дайте волосам остыть. Не расчёсывайте волосы расчёской или щёткой, пока они не остынут.
9. После использования выключите прибор, сдвинув переключатель ON/OFF и отключите его от розетки электросети. Поместите прибор на термостойкую поверхность и дайте ему остыть.

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

1. После использования выключите прибор, сдвинув переключатель ON/OFF, и отключите его от розетки электросети. Поместите прибор на термостойкую поверхность и дайте ему остыть.
 2. Протрите прибор влажной мягкой тканью.
- Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.

Компанія ASTOR пропонує багатий асортимент товарів для будинку й кухні, а також продукти для персонального догляду. Техніка ASTOR - це обладнання, що возьме на себе частину Ваших домашніх турбот, допоможе приготувати смачні страви та пікується про Вашу красу й здоров'я. Продукти компанії поєднують витончений дизайн, функціональність і доступні ціни, а також відповідають вимогам найвищих світових стандартів якості.

Слідування законам ринку й стійкість заявлених позицій гарантують компанії ASTOR велике майбутнє й усі можливості стати одним з лідируючих брендів. Успіх ASTOR - у визнанні продукції компанії споживачами в багатьох країнах.

Ціль компанії - догодити навіть самому причепливому покупцеві, тому компанія робить постійні дослідження потреб ринку й активно розвиває післяпродажний сервіс. Усе це в сукупності стає основою для довгострокових і стабільних взаємин із клієнтами.

Новий професійний випрямлювач волосся з пластинами із керамічним покриттям

ASTOR HS1715 гарантує як результат - блискуче, абсолютно гладке й пряме волосся.

Дане обладнання відповідає стандартам електромагнітних полей (ЕМПМП).


ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Перед підключенням приладу переконайтесь, що зазначена на ньому номінальна напруга відповідає напрузі місцевої електромережі. Будь-яка помилка при підключенні приладу може привести до необоротних поломок, які не покриваються гарантією.
- Використовуйте прилад тільки в побутових цілях. Прилад не призначений для промислового застосування.
- Регулярно перевіряйте стан мережного шнура. Забороняється користуватись приладом, якщо мережна вилка, мережний шнур або сам прилад ушкоджені.
- Ніколи не користуйтеся приладом мокрими руками або поблизу резервуарів з водою, у ваній кімнаті, душі, умивальнику й т.п.
- Даний прилад не призначений для користування особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а так само особами, що не володіють необхідним досвідом і знаннями, якщо тільки вони не будуть перебувати під доглядом особи, відповідального за їхню безпеку. Рекомендується стежити за тим, щоб діти не відіграли з

електроприладом.

- Не занурювати у воду, не споліскувати водою - навіть для очищення.
- Після завершення роботи відключайте прилад з розетки електромережі. Для відключення від мережі, не тягти за шнур, а витягнути вилку з розетки.
- Не обмотуйте мережний шнур навколо приладу.
- Не використовуйте прилад для штучного волосся.
- Не залишайте прилад включеним без догляду.
- Не використовуйте аксесуари, що не входять у комплект даного приладу.
- Не намагайтесь самостійно ремонтувати прилад або замінити які-небудь деталі в приладі.
- Не допускайте зіткнення гарячих поверхонь приладу зі шкірою.
- Користуйтеся приладом для укладання сухих або ледве вологих волось.
- Не тримаєте щипці на волоссях більше декількох секунд за один раз, щоб не зашкодити волосся.
- Перш ніж забрати прилад, дайте йому охолонути.
- Стежте, щоб пластини випрямляча волосся були чистим, і на низ не було пилу, бруди, мусу, спрею або гелю для волось. Пил, бруд і засобу для догляду за волоссями можуть привести до ушкодження керамічного покриття пластин.
- При використанні приладу для пофарбованих волось, на пластинах можуть з'явитися плями.
- Максимальна температура досягається відразу після закінчення нагрівання. Фактична температура під час використання може бути нижче.

ОПИС

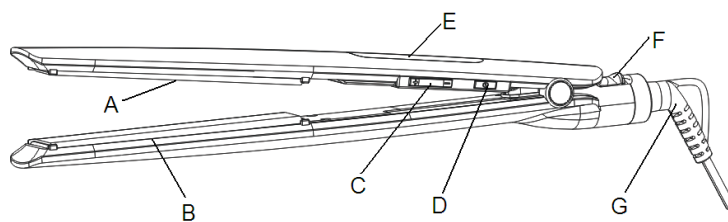

A, B – Пластини з керамічним покриттям

C - Регулятор температури

D – Вмикач

E – Лампочка-індикатор

F - Фіксатор

G- Шнур, що обертається на 360°

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щоб волосся було блискучим й гарним допоможе правильна процедура укладки волосся.

1. Ретельно змочіть волосся протягом 30-60 секунд.
2. Налийте на долоню шампунь і рівномірно обома долонями нанесіть його на волосся.
3. М'яко масажуйте волосся й шкіру голови
4. Масажуйте пальцями шкіру голови, це стимулює кровообіг і корисно для коріння волосся.
5. Ретельно сполщіть волосся. У кінці полощіть волосся прохолодною водою для додання волосся додаткового блиску.
6. Після миття волосся, руками відіжміть їх, щоб вилучити воду, а потім промокніть волосся рушником. Обережно розчешіть волосся гребінцем по всій довжині.
7. За допомогою шпильок розділіть волосся на пасма. Почніть вирівнювати з потилиці.
8. Висушіть кожне пасмо, розчісуючи його щіткою по всій довжині. Потім просушите волосся феном, направляючи насадку фена до кінчиків волосся.
9. Коли всі пасма висушині, встановіть фен у режим холодного обдуву, це сприяє закриттю лусочок волосся і збереже блиск Вашого волосся.

ВИПРЯМЛЕННЯ ВОЛОССЯ

1. Вставте вилку мережного шнура в розетку електромережі.
2. Щоб увімкнути прилад, зруште перемикач ON/OFF.
 - Загориться індикатор живлення.
 - Пластини випрямляча нагріваються надзвичайно швидко. Прилад буде готовий до використання через 90 секунд.
3. Розчешіть волосся гребінцем або щіткою, щоб розплутати їх і зробити гладкими.
4. Гребінцем розділіть волосся на невеликі пасма. Краще зібрати волосся на верхівці, почавши розпрямляти волосся з нижньої частини голови. Після цього потроху захоплюйте волосся верхньої частини голови.
5. Беріть пасмо волосся шириною не більше 4 см. Помістіть його між пластинами випрямляча й щільно стисніть рукоятки приладу.
6. Плавню переміщайте випрямляч від коріння до кінчиків протягом 5 секунд. Не припиняйте рух, щоб не перепалити волосся.
7. Через 20 секунд повторіть цю процедуру, поки не одержите необхідний результат.
8. Дайте волосся охолонути. Не розчісуйте волосся гребінцем або щіткою, поки волосся не

охолоне.

9. Після використання вимкніть прилад, зрушивши перемикач ON/OFF і вимкніть його від розетки електромережі. Помістіть прилад на термостійку поверхню й дайте йому охолонути.

ОЧИЩЕННЯ Й ЗБЕРІГАННЯ

1. Після використання вимкніть прилад, зрушивши перемикач ON/OFF, вимкніть його від розетки електромережі. Помістіть прилад на термостійку поверхню й дайте йому охолонути.
2. Протріть прилад вологою м'якою тканиною.
3. Не обмотуйте мережний шнур навколо приладу.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Города в которых есть СЦ Astor	Название СЦ	Адрес	Контактные телефоны
Белгород-Днестровский	Техно Мастер	ул. Московская, 27	(04849) 60-105
Белая Церковь	«Эликон»	бу-р 50 Победы 52	+38 (04563)6-42-33:+38(04563)8-29-00
Бердичев	Евросервис	ул. Ленина, 57	(0441) 434-06-36, (067) 336-97-39
Винница	«Альпари»	ул. Космонавтов 49	+38 (0432) 52-35-09
Днепр	ЧП Черненко	ул. Петровского,49	(0562) 52-20-66, (063) 615-15-98
Запорожье	Техника и Сервис	ул. Верхняя, 6	(061) 218-74-31, 212-31-88
Ивано-Франковск	Компания М-Стаил	ул. Независимости, 179-6	(0342) 72-27-22, (0342) 77-33-22
Киев	ТелКом, ЧП Лепеха И.О	ул. Ялтинская, 24/23	(044) 576-46-16
Крапивницкий	Техномир	ул. Васнецова, 8	(0522) 361-014, 270-177
Кременчуг	Эко Сан	вул. Радянська, 44, оф. 2	053-663-91-92
Кривой Рог	«110 микрон»	ул. 23-лютото, 22	+38 (056)443-04-03, +38(056)443-04-03, +38(097)212-24-44
Львов	СЦ Шанс	ул. Владимира Великого, 2	(032) 247-14-99
Мариуполь	Реал-Сервис	пр-т Metallургов, 227	(0629) 473-000, (098) 312-26-28
Николаев	Закон Ома	ул. Космонавтов, 81/16, оф.326	(0512) 725-232
Никополь	Мастер Сервис	ул. Кооперативная, 5	(050) 360-38-83
Новая Коховка	"Сервис Плюс"Чайка С.В	вул. ФРанцузкая, 2-Л	066-119-05-86, 095-204-63-59
Новомосковск	сц "НБО Сервис"	ул Сучкова,54	(050) 481 58 71, (097) 075 85 68
Одесса	Аврора	ул. Дальницкая, 46	(0482) 326-303
Полтава	Промэлектроника	ул. Красноармейская, 11/13	(066) 731-98-52
Ровно	ЧП Микитюк	ул. Орлова,2	0362-45-0042
Тернополь	СЭМ	ул. Чалдаева, 2	(0352) 26-30-13, (067) 357-63-78
Сумы	Эльф	вул. Петропавлівська, 86/1	0542-650-340
Ужгород	Миллениум	ул. Гагарина, 101	(0312) 661-297
Умань	Электрон-Сервис	ул. Успенская,1/24	04744-4-66-14, 04744-4-61-34, 067-470-39-57
Харков	ООО Техническая Компания «НЕО»	ул. Коцарская, 43	+38(057)763-09-12 +38(057)763-02-95+38(050)025-01-41
Херсон	СЦ Радио	ул. Рабочая, 66	(096) 540-09-24, (0552) 485-777
Херсон	СЦ Интер-Сервис	пр-т 200-летия Херсона,9	0 50 49-46-043 0 95 220-23-03
Хмельницкий	Тритон Побут Сервіс ТОВ	вул. Курчатова, 18	0382-78-37-73
Черкассы	ЧП «РТЦ»	ул. Добровольского 1	+38 (0472) 38-37-90:+38 (0472) 38-36-90
Черновцы	Сервис	ул. Главная, 265 А	(050) 197-82-13
Шепетовка	Рубикон СЦ	ул. Некрасова,3	038-424-00-17